




# **XP-R207**


COMPACT DISC PLAYER

### **OPERATING INSTRUCTIONS**

AIWA CO.,LTD.

**8A-HC1-941-01** 000824AYO-OX Printed in Hong Kong

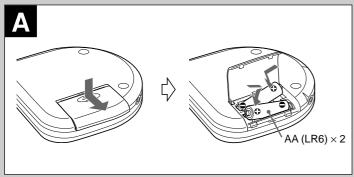

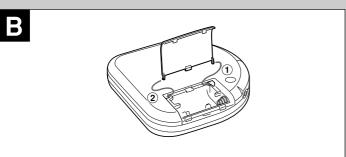

### OWNER'S RECORD

For your convenience, record the model number and the serial number (you will find it on the bottom of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No.		
Serial No.	·	·

#### NOTE

#### FOR USE IN THE U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

Highlighted letters in the text of this manual correspond to the illustrations.

### **PRECAUTIONS**

#### To maintain good performance

- Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty or humid. In particular, do not use or keep the unit in following places.
- · in a high humidity area such as a bathroom
- · near a heater
- in an area exposed to direct sunlight (e.g., inside a parked car, where it can become extremely hot)
- near sources of strong magnetism, such as televisions, speakers, or magnets
- where there is a lot of movement or vibration, such as on a car dashboard or an unstable shelf

### For safety

- Do not attempt to disassemble the unit. Laser rays from the optical pickup are dangerous to the eyes.
- Make sure that pins or other foreign object do not get inside the player.
- Take care not to drop the unit or subject it to strong shocks.
- To keep dust from the pickup lens, keep the disc compartment lid closed after use. Never touch the lens.
- If you hear no sound when playing a disc, DO NOT turn the volume up high because music could suddenly start at high volume. Turn the volume control to the lowest level before starting playback and slowly turn it up to the desired level.

#### Note on listening with the headphones

- · Listen at moderate volumes to avoid hearing damage.
- Do not wear the headphones while driving or cycling. It may create a traffic hazard.
- You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations, such as walking, jogging, etc.
- Wear them properly; L is left, R is right.

### Note on condensation

If the unit is suddenly moved from a cold place to a warm one, it may result in condensation on the pickup lens and malfunction or playback difficulties. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to playback again.

# USING ON DRY CELL BATTERIES ightarrow A

Open the battery compartment and insert two <u>size AA (LR6) alkaline</u> <u>batteries</u> with the **⊕** and **⊕** marks correctly aligned.


#### **Battery replacement**

OPE/BATT indicator changes from F (green) to M (orange) to E (red) according to the remaining power of the batteries. Replace the batteries when E (red) lights. If the unit remains in use after E (red) lights, "Lo-bAtt" appears and operation stops.

#### Battery life (using alkaline batteries LR6)

The setting of the E•A•S•S switch	Battery life
48	Approx. 20 hours
12	Approx. 19 hours
OFF	Approx. 15 hours

Battery life may vary depending on conditions of use.

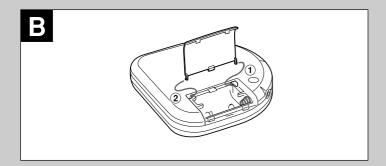

 You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations, such as walking, jogging, etc.

• Wear them properly; L is left, R is right.

#### Note on condensation

nazaru.

If the unit is suddenly moved from a cold place to a warm one, it may result in condensation on the pickup lens and malfunction or playback difficulties. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to playback again.

# USING ON DRY CELL BATTERIES ightarrow A

Open the battery compartment and insert two <u>size AA (LR6) alkaline</u> <u>batteries</u> with the ⊕ and ⊕ marks correctly aligned.

#### **Battery replacement**

OPE/BATT indicator changes from F (green) to M (orange) to E (red) according to the remaining power of the batteries. Replace the batteries when E (red) lights. If the unit remains in use after E (red) lights, "Lo-bAtt" appears and operation stops.

#### Battery life (using alkaline batteries LR6)


The setting of the E•A•S•S switch	Battery life
48	Approx. 20 hours
12	Approx. 19 hours
OFF	Approx. 15 hours


Battery life may vary depending on conditions of use.


### If the cover of the battery compartment comes off $\rightarrow$ $\blacksquare$


#### Note on dry cell batteries

- Make sure that the and marks are correctly aligned.
- Do not mix the different types of batteries, or an old battery with a new one.
- To prevent the risk of electrolyte leakage or explosions, never recharge the batteries, apply heat to them, or take them apart.
- When not using the batteries, remove them to prevent needless battery wear.
- If liquid leaks from the batteries, wipe thoroughly to remove.

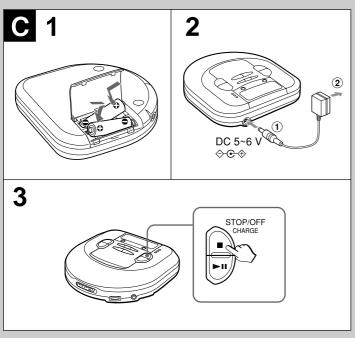

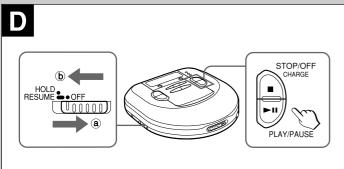

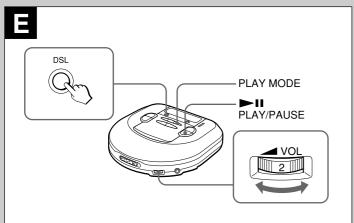

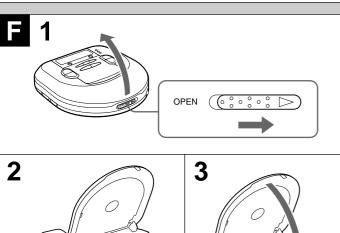



# USING ON RECHARGEABLE BATTERIES ightarrow C

- Be sure to use size AA Ni-Cd 1.2 V 700 mAh rechargeable batteries, which are commercially available.
- Be sure to read the instructions of the purchased rechargeable batteries before use.
- When using on rechargeable batteries for the first time, charge them until the battery indicator goes out.
- Before charging the batteries, close the disc compartment. You cannot charge the batteries while it is opened.
- 1 Insert the rechargeable batteries with the ♥ and marks correctly aligned.
- Connect the AC adaptor.
  - 1) to DC 5 ~ 6 V jack
  - 2 to a wall outlet
- 3 Keep ■STOP/OFF/CHARGE pressed for about 1 second to start charging. "C-On" appears, and OPE/BATT indicator blinks.
  When charging is completed, "C-OFF" flashes a few times, and OPE/BATT

indicator goes out.

After charging, disconnect the AC adaptor.

#### Time to recharge the batteries

Recharge the batteries when E (red) lights. If the unit remains in use after E (red) lights, "Lo-bAtt" appears and the current operation stops.

#### To stop charging

Press STOP/OFF/CHARGE during charging.

#### ATTENTION:

The product you have purchased can be powered by nickel cadmium batteries which is recyclable. At the end of their useful life, under various state and local laws, it is illegal to dispose of these batteries into your municipal waste stream.

Please call 1-800-289-2492 for information on how to recycle these batteries.



### **USING ON AC HOUSE CURRENT**

Connect the supplied AC adaptor in the same way as when recharging the batteries.

During operation on AC house current, all of OPE/BATT indicators light.

### **BEFORE PLAYBACK**

### **HOLD** switch $\rightarrow$ **D**

Release the HOLD switch before playback.  $\rightarrow$  ⓐ

When not using the unit, set the HOLD switch to the HOLD position.  $\rightarrow$  **b** Accidentally pressed button will not function.

If buttons are pressed when the HOLD switch is set to the HOLD position, "HOLd" flashes in the display.

#### Turning on and off $\rightarrow$ **D**

### Turning the power on

Press PLAY/PAUSE. Power is turned on and playback starts.

"Err" appears on the display when you play a disc placed upside-down or a defective disc.

#### Turning the power off

If no new operations are done within 30 seconds from the end of last operation, the power is turned off automatically. (Auto power off function)

• You can turn off the power by pressing STOP/OFF/CHARGE before it is automatically turned off.

#### Standby mode $\rightarrow$ D

When an operation finishes, the unit goes into standby mode until the auto power off function automatically turns off the power.

To enter standby mode, press ►IIPLAY/PAUSE to start playback, then press ■STOP/OFF/CHARGE.

#### Adjusting the sound $\rightarrow$ **E**

#### Volume

Turn the VOL control to adjust the volume.

Press DSL repeatedly for more powerful sound and deeper bass.

DSL. : Deep bass is emphasized.


: Deep bass is strongly emphasized DSL 🕖


DSL : Normal sound

### Signal sound function

You can check the operation by beep sound when you press an operation button. The signal sound function is not activated when you purchase this unit.

To use the signal sound function, press PLAY/PAUSE while pressing PLAY MODE while in stop mode. The beep sound is heard when you press a button. To cancel the been sound, repeat this procedure

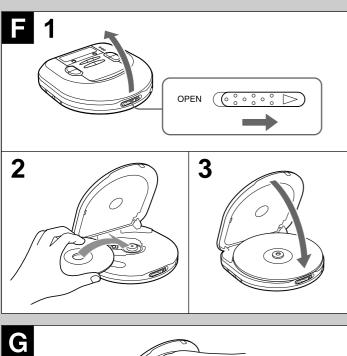

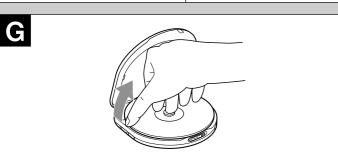

defective disc.

#### Turning the power off

If no new operations are done within 30 seconds from the end of last operation, the power is turned off automatically. (Auto power off function)

 You can turn off the power by pressing STOP/OFF/CHARGE before it is automatically turned off.

### Standby mode $\rightarrow$ **D**

When an operation finishes, the unit goes into standby mode until the auto power off function automatically turns off the power.

To enter standby mode, press ▶IIPLAY/PAUSE to start playback, then press ■STOP/OFF/CHARGE.

### Adjusting the sound $\rightarrow$ **E**

#### Volume

Turn the VOL control to adjust the volume.

#### DSL

Press DSL repeatedly for more powerful sound and deeper bass.

: Deep bass is emphasized.

DSL • • Deep bass is strongly emphasized.

DSL : Normal sound

### Signal sound function

You can check the operation by beep sound when you press an operation button. The signal sound function is not activated when you purchase this unit.

To use the signal sound function, press ►IIPLAY/PAUSE while pressing PLAY MODE while in stop mode. The beep sound is heard when you press a button. To cancel the beep sound, repeat this procedure.

### Inserting a disc ightarrow **F**


- 1 Slide the OPEN switch to open the disc compartment.
- 2 Place a disc in the center with the label side facing up.
- 3 Close the disc compartment.


### To remove the disc $\rightarrow$ G


Pick up the disc, holding its edge, while pressing the pivot gently.

#### Note

- The unit may not play a CD-R/RW disc that is recorded on personal computers or some kinds of CD-R/RW recorders because of differences in recording platforms.
- Do not attach any seal or label to either side (the recordable side or the labeled side) of a CD-R/RW disc. It may cause malfunction.

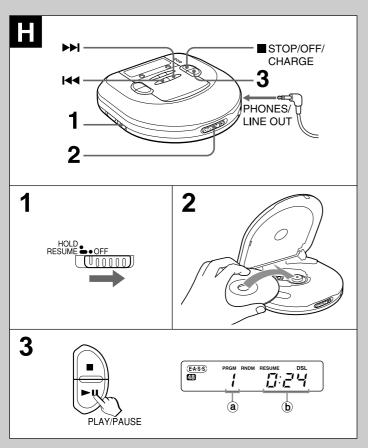

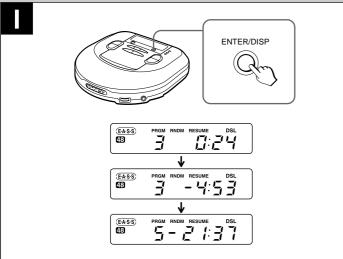

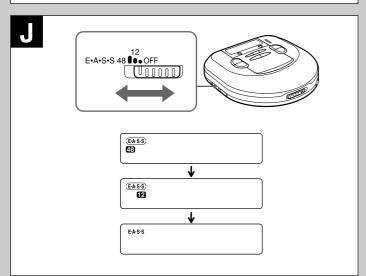



## $PLAYBACK \rightarrow \blacksquare$

Connect the supplied headphones to the PHONES/LINE OUT jack.

- 1 Release HOLD.
- 2 Place a disc.
- 3 Press ►IIPLAY/PAUSE.

Playback starts from the first track.

- (a) track number
- **b** elapsed playing time

#### **Basic operation**

To stop	Press ■STOP/OFF/CHARGE.
To pause	Press ►IIPLAY/PAUSE.
	To resume, press it again.
To search for the beginning of a track	Press I◀◀ or ▶▶I.
To locate a desired passage	Keep I◄◄ or ▶►I pressed.
	Release the button at the start of desired
	passage.

#### Display during playback → ■

Press ENTER/DISP during playback to change the display as follows.

1 Track display and elapsed playing time (normal display)



2 Track display and remaining playing time of the track in play

₩

3 Remaining number of tracks and remaining playing time

The time is not displayed in following cases.

- · When trying to program tracks beyond No.32.
- When the total remaining time of the programmed tracks is over 100 minutes.

### E•A•S•S PLUS (Electronic Anti-Shock System) → J

The E•A•S•S PLUS function reduces skipping or muting of the sound when the unit is subjected to shocks.

The player keeps about 48 seconds or 12 seconds of playback sound in its memory.

To keep 48 seconds in the memory, set the E•A•S•S switch to 48. To keep 12 seconds in the memory, set the E•A•S•S switch to 12. To cancel the E•A•S•S PLUS function, set the E•A•S•S switch to OFF.

#### Note

 Before jogging with this unit, allow sufficient time for the memory buffer to fill up completely (ideally 40 to 48 seconds).

Continuous shock or vibration may cause the sound to be interrupted even if the E•A•S•S PLUS function is activated. This is normal and not a malfunction. Should you experience an interruption in sound, stabilize the unit for a few seconds, then resume your activity.

- When the E-A-S-S switch is slid during playback, the unit will pause for about 2 seconds.
- When you set the E•A•S•S switch to the 12 or OFF position, the quality of the sound will be better than the case that you set it to the 48 position.

### Resume function $\rightarrow$ K

Set the HOLD switch to RESUME.

RESUME) appears, and you can start playback from the point where you stopped playback by pressing ■STOP/OFF/CHARGE.

When the resume function is on, all-track repeat is selected automatically.

To cancel resume play, set the HOLD switch to OFF.

#### Note

- Resume play may start at a point about 30 seconds behind or ahead the stopped point. Resume play may not operate if you stopped at the last 30 seconds of the final track.
- Resume play will be canceled if you open the disc compartment. If the unit is turned off, resume play will not be canceled. In this case, be sure to set the HOLD switch to OFF before changing discs.

#### Random play $\rightarrow$ **K**

Press PLAY MODE while in standby mode to display RNDM. Tracks on the disc are played in random order.

To cancel random play, press PLAY MODE while in standby mode.

(RNDM) display changes to RNDM.

#### Note


- You cannot back to previous track by pressing I◄◄ during random play.
- You cannot select one-track repeat during random play.


#### Repeat play $\rightarrow$ K


Press PLAY MODE <u>during playback</u> to select repeat play as follows.





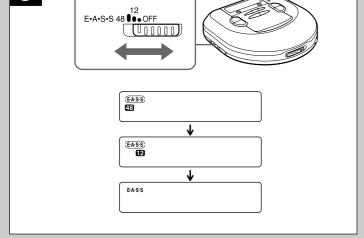

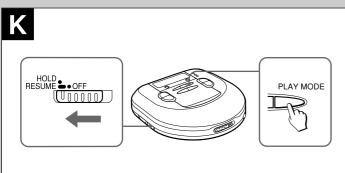

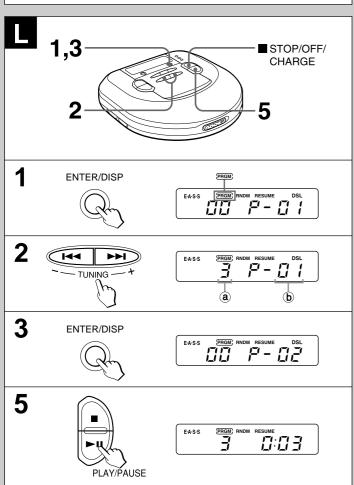

### NOLE • Resume play may start at a point about 30 seconds behind or ahead the stopped

- point. Resume play may not operate if you stopped at the last 30 seconds of the final track.
- Resume play will be canceled if you open the disc compartment. If the unit is turned off, resume play will not be canceled. In this case, be sure to set the HOLD switch to OFF before changing discs.

## Random play $\rightarrow$ K

Press PLAY MODE while in standby mode to display RNDM.

Tracks on the disc are played in random order.

To cancel random play, press PLAY MODE while in standby mode. RNDM display changes to RNDM.

- You cannot back to previous track by pressing I◄◄ during random play.
- You cannot select one-track repeat during random play.

### Repeat play $\rightarrow$ K

Press PLAY MODE during playback to select repeat play as follows.



## PROGRAM PLAY $\rightarrow$ L

Up to 24 tracks can be chosen for program play.

- 1 Press ENTER/DISP while in standby mode to display PRGM.
- 2 Select the desired track by pressing I◄◄ and ▶▶I.
  - a track number
  - b program number
- 3 Press ENTER/DISP within 8 seconds.

If it is not pressed within 8 seconds, the track number changes to 00. Repeat the procedure from step 2 again.

- 4 Repeat steps 2 and 3 to program more tracks.
- 5 Press ►IIPLAY/PAUSE to start program play.

To stop program play Press ■STOP/OFF/CHARGE.

#### To add tracks to the program

Repeat steps 2 and 3 before you proceed to step 5. You can add tracks to the end of the program.

### To erase the program


Press ■STOP/OFF/CHARGE while in standby mode.


#### To check the programmed tracks


Press ENTER/DISP repeatedly before you proceed to step 5.

The number of each programmed track will be displayed in order of playback.

- The program is also erased when the disc compartment is opened or the auto power off function turns the power off.
- When 24 tracks are programmed, "P-FULL" appears, and no more tracks may be added.
- You cannot back to the previous track by holding I◄◄ pressed during program play.
- Repeat play and random play can be performed during program play.

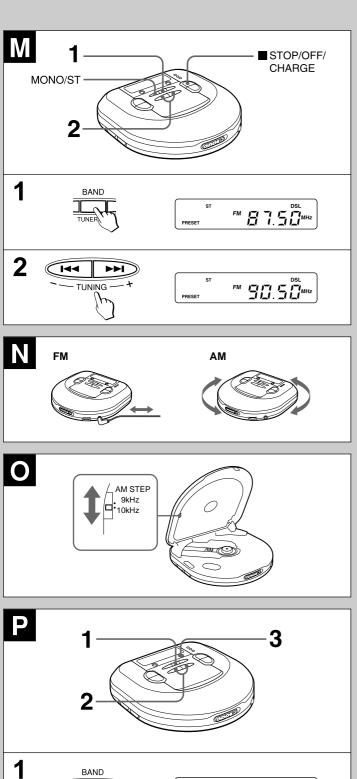

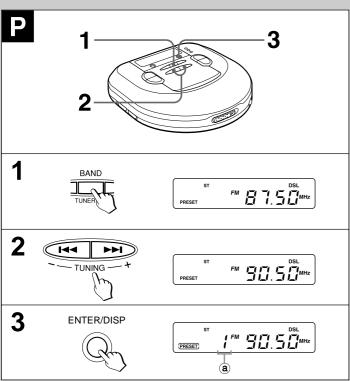

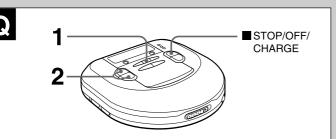

## RADIO RECEPTION

### Tuning in to a station $\rightarrow$ M

- 1 Press TUNER ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
- 2 Press TUNING + ( $\triangleright \triangleright 1$ ) or ( $\mid \blacktriangleleft \blacktriangleleft$ ) to tune in to a station.

After listening, press ■ STOP/OFF/CHARGE to turn off the radio.

#### For quick tuning

Keep either TUNING + ( $\blacktriangleright\blacktriangleright$ 1) or - ( $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ ) pressed for about 1 second. When a station is tuned in to, the frequency stops automatically. However, it does not stop if the broadcast signal is weak.

#### For better reception $\rightarrow$ N

FM: The headphone cord functions as the FM antenna. Keep it extended.

AM: Turn the unit to find the position which gives the best reception.

#### To listen to an FM stereo broadcasting

When a tuned in station is in stereo, ST changes to (ST)

When the FM stereo signal is weak and distorted, press MONO/ST. ST goes out and the sound will be heard in monaural but distortion will be reduced.

#### Note

- Do not open the disc compartment during radio reception. The buttons will be deactivated.
- The power is turned off automatically if no operation is made after 180 minutes from the last operation during radio reception.

### AM steps $\rightarrow$ 0

Radio broadcasts have different frequency ranges and changes in different steps in different countries.

This unit is factory-set to 10 kHz steps on AM. When using the unit where the AM step changes to 9 kHz, set the AM STEP switch on the inner side of the disc compartment to 9 kHz.

• When the AM step is changed, stations that you preset are erased.

### Presetting stations $\rightarrow$ P

You can preset up to total of 30 stations on AM and FM.

- 1 Press TUNER ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
- 2 Press TUNING + ( $\triangleright \triangleright 1$ ) or ( $\mid \blacktriangleleft \triangleleft$ ) to tune in to a station.
- 3 Press ENTER/DISP to preset the station.

a Preset number

To preset more stations, repeat steps 2 and 3.

#### Listening to preset stations $\rightarrow$ Q

- 1 Press TUNER ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
- 2 Press PRESET CALL ▲/▼ repeatedly to select the preset number.

After listening, press ■STOP/OFF/CHARGE to turn off the radio.

### Changing the presetting

- 1 Press PRESET CALL ▲/▼ repeatedly to select the preset number you wish to change.
- 2 Keep ENTER/DISP pressed for 1 or more seconds until the preset number and the frequency flash.
- 3 While the preset number is flashing, press TUNING + (▶►I) or (I◄◄) to tune in to a station.
- 4 Press ENTER/DISP to preset the station on the selected preset number.

If the flashing stops, repeat the procedure from step 2.

#### Erasing the presettings one by one

Press STOP/OFF/CHARGE after step 2 in "Changing the presetting" above. Each preset station is erased. All the settings move up by one and the preset numbers are refreshed.

### Erasing all of the presetting

Keep ENTER/DISP pressed, then press TUNER ON/BAND when the frequency and preset number starts flashing.

# CONNECTING TO AN EXTERNAL UNIT ightarrow f R

Use a commercially available connection cord which has a 3.5 ø stereo miniplug at one end and two phono plugs at the other end.

Connect the stereo mini-plug to the PHONES/LINE OUT jack of the unit and connect the phono plugs to the analog input terminals of the external unit.

#### Note

- Turn off the power of both units before connection.
- DO NOT connect to the PHONO inputs of an amplifier (with a built-in phonoequalizer-amplifier).
- Adjust the volume and DSL on this unit.


# **MAINTENANCE**


### To clean the lens ightarrow S


If the lens becomes dirty, the player will skip or not play. If this occurs, clean the lens in the following manner.


To remove dust or dry particles, first use a camera lens blower/brush ⓐ to blow a few times to loosen particles, then gently brush the lens ⓑ clean. Finish by


blowing the lens again.

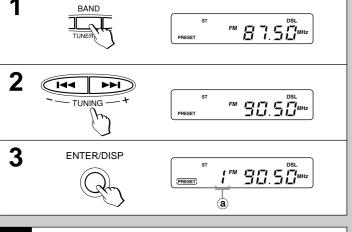

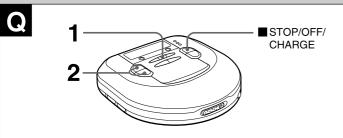

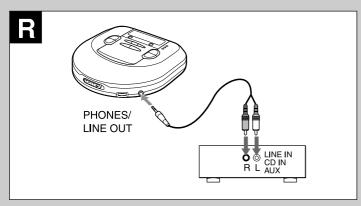

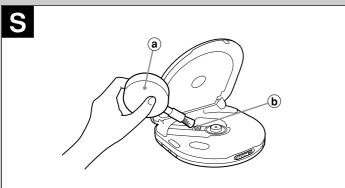

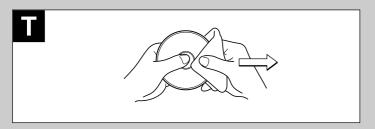

Each preset station is erased. All the settings move up by one and the preset numbers are refreshed.

#### Erasing all of the presetting

Keep ENTER/DISP pressed, then press TUNER ON/BAND when the frequency and preset number starts flashing.

# CONNECTING TO AN EXTERNAL UNIT ightarrow f R

Use a commercially available connection cord which has a 3.5 ø stereo miniplug at one end and two phono plugs at the other end.

Connect the stereo mini-plug to the PHONES/LINE OUT jack of the unit and connect the phono plugs to the analog input terminals of the external unit.

#### Note

- Turn off the power of both units before connection.
- DO NOT connect to the PHONO inputs of an amplifier (with a built-in phonoequalizer-amplifier).
- · Adjust the volume and DSL on this unit.

## **MAINTENANCE**

### To clean the lens $\rightarrow$ S

If the lens becomes dirty, the player will skip or not play. If this occurs, clean the lens in the following manner.

To remove dust or dry particles, first use a camera lens blower/brush (a) to blow a few times to loosen particles, then gently brush the lens (b) clean. Finish by

To remove fingerprints, use a cotton swab dipped in lens cleaning solution. Wipe gently from the center to the edge. Lens cleaning solution is commercially available.

#### Note

Take care not to get too much solution on the swab, which could flow into the unit and cause damage.

Pressing too strongly with the swab could scratch or break the lens.

### To clean the discs ightarrow lacksquare

Before playing, wipe the disc from the center outward with a cleaning cloth. After playing, store the disc in its case.

### **SPECIFICATIONS**

Tracking system 3-beam laser Laser pickup Semiconductor laser

4-times oversampling digital filter + 1-bit DAC D/A conversion

Frequency response 20 - 20,000 Hz (47 k ohms)

PHONES/LINE OUT jack (stereo mini-jack) Output

Frequency range AM: 530/531 kHz - 1,710/1,602 kHz

(10 kHz/9 kHz steps)

FM: 87.5 – 108 MHz

Maximum output 12 mW + 12 mW (16 ohms at 1 kHz) 500 mV (47 k ohms at 1 kHz)

Power supply DC 3 V using two size AA (LR6) alkaline

DC 2.4 V using two commercially available (Ni-Cd 1.2 V 700 mAh) rechargeable batteries

AC house current using the supplied AC adaptor

Maximum outside dimensions

128 (W)  $\times$  31.2 (H)  $\times$  129.5 (D) mm (excluding

projecting parts and controls) (5  $^{1}/_{8} \times 1$   $^{1}/_{4} \times 5$   $^{1}/_{8}$  in.)

Approx. 225 g (7.9 oz.) excluding batteries Weight Accessories

AC adaptor AC-D603 (1) Stereo headphones (1)

Rated input: AC 120 V, 60 Hz AC adaptor AC-D603U

The specifications and external appearance of this unit are subject to change without notice.




# XP-R207


COMPACT DISC PLAYER
REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

### **INSTRUCCIONES DE MANEJO**

AIWA CO.,LTD.

**8A-HC1-942-01** 000824AYO-OX Printed in Hong Kong

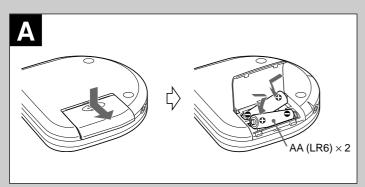

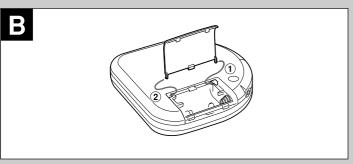

Las letras subrayadas a lo largo de este manual corresponden a las mismas letras en las figuras.

### **PRECAUCIONES**

#### Para mantener buenas prestaciones

- No utilice el aparato en lugares muy calientes, fríos o húmedos. Especialmente, no utilice o instale el aparato en los siguientes lugares.
- en lugares muy húmedos como en el baño
- cerca de la calefacción
- en un lugar expuesto a los rayos del sol (por ejemplo en un coche estacionado donde puede calentarse mucho)
- cerca de fuentes magnéticas fuertes, por ejemplo televisores, altavoces o imanes
- donde hay mucho movimiento o vibración, sobre el cubretablero del coche o en un estante poco estable

#### Para su seguridad

- No trate de desarmar el aparato. Los rayos láser del receptor óptico son peligrosos para los ojos.
- Compruebe que los pasadores u otras materias extrañas no entren en el reproductor.
- No deje caer el aparato ni exponga a un golpe fuerte.
- Para no ensuciar la lente del receptor con polvo cierre la tapa del compartimiento del disco después de usar. No toque la lente.
- Si no se escucha el sonido durante la reproducción de un disco. NO levante el volumen porque la música puede empezar a un volumen alto. Gire el control de volumen a su nivel más bajo antes de empezar a reproducir y gire lentamente hasta subir al volumen deseado.

#### Notas para escuchar con los auriculares

- Escuche a un volumen bajo para no dañar sus oídos.
- No escuche con los auriculares cuando ande en bicicleta. Puede ser un peligro para el tráfico.
- Se debe tener mucho cuidado o dejar se utilizar temporalmente en casos potencialmente peligrosos, por ejemplo cuando camina, corre, etc.
- Utilice correctamente, L para el izquierdo y R para el derecho.

#### Nota sobre la condensación

Si se lleva el aparato repentinamente de un lugar frío a uno caliente puede condensarse la humedad en la lente del receptor y puede funcionar mal o tener problemas en la reproducción.

En este caso, deje descansar el aparato unas horas y trate de volver a reproducir.

# FUNCIONAMIENTO CON PILAS ightarrow A

Abra el portapilas y coloque dos <u>pilas alcalinas tamaño AA (LR6)</u> con las marcas ❸ y ❸ correctamente alineadas.

#### Cambio de las pilas

El indicador OPE/BATT cambia de F (verde) a M (naranja) a E (rojo) según la carga de las pilas. Cambie las pilas cuando se enciende la luz E (rojo). Si se sigue utilizando el aparato después de que se encienda la luz E (rojo), aparece "Lo-bAtt" y deja de funcionar.

#### Vida de las pilas (con pilas alcalinas LR6)


El ajuste del interruptor E•A•S•S	Vida de las pilas
48	Aprox. 20 horas
12	Aprox. 19 horas
OFF	Aprox. 15 horas

La vida de las pilas depende de la forma de utilizar el aparato.

#### Si se sale la tapa del portapilas $\rightarrow$ **B**

#### Notas sobre las pilas


- No mezcle diferentes tipos de pilas o una pila nueva con otra vieja.
- Para que no haya fugas de electrólito o explosión no cargue las pilas, caliente o desarme.
- Cuando no utilice las pilas, sáquelas para evitar que se gasten inútilmente.
- Si se produce una fuga del líquido de las pilas, limpie a fondo para sacarlas.

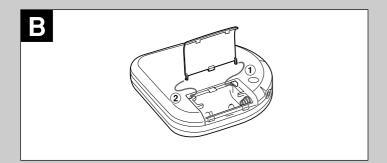



La vida de las pilas depende de la forma de utilizar el aparato.


### Si se sale la tapa del portapilas $\rightarrow$ $\blacksquare$

- Notas sobre las pilas
  Compruebe que las marcas ♥ y ♥ están correctamente alineadas.
  No mezcle diferentes tipos de pilas o una pila nueva con otra vieja.
  Para que no haya fugas de electrólito o explosión no cargue las pilas, caliente o desarme.
  Cuando no utilice las pilas, sáquelas para evitar que se gasten inútilmente.
  Si se produce una fuga del líquido de las pilas, limpie a fondo para sacarlas.

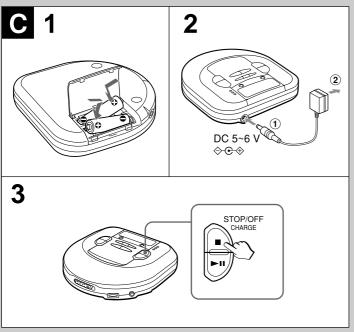

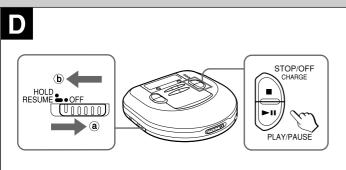

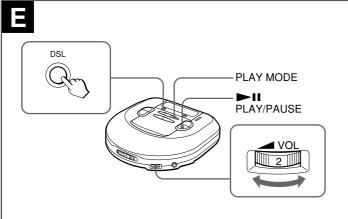

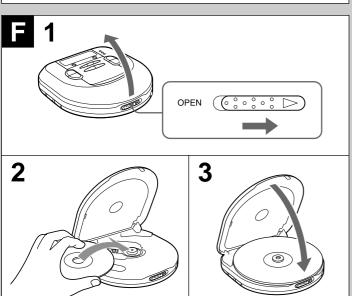

## **FUNCIONAMIENTO CON BATERIAS RECARGABLES** → **C**

- Asegúrese de utilizar baterías recargables Ni-Cd de 1,2 V 700 mAh de tamaño AA en venta en los comercios del ramo.
- Lea las instrucciones sobre las baterías recargables antes de utilizarlas.
- Cuando utilice baterías recargables por primera vez, cárguelas hasta que se apague el indicador de batería.
- Antes de cargar las baterías, cierre el compartimiento del disco. No pueden cargarse las baterías cuando está abierto.
- alineadas.
- Conecte el adaptador de CA.
  - 1) a la toma de DC 5 ~ 6 V
  - 2 al tomacorriente de la pared
- 3 Mantenga presionado STOP/OFF/CHARGE durante aproximadamente 1 segundo para empezar a cargar.

Aparece "C-On" y destella el indicador OPE/BATT.

Cuando se ha completado la carga, "C-OFF" destella varias veces y se apaga el indicador OPE/BATT.

Después de cargar, desconecte el adaptador de CA.

#### Tiempo para recargar las pilas

Recargue las baterías cuando se encienda la luz E (rojo). Si el aparato se sigue utilizando después de que se encienda E (rojo), aparece "Lo-bAtt" y la operación en curso deja de funcionar.

#### Para dejar de cargar

Presione ■STOP/OFF/CHARGE mientras está cargando.

#### ADVERTENCIA:

El producto que ha comprado puede funcionar con baterías de níquel cadmio reciclables. Al final de su vida útil, varias leyes estatales y locales prohiben deshacerse de las baterías en la basura municipal. Llame al 1-800-289-2492 para más detalles sobre el reciclado de estas baterías.





## **FUNCIONAMIENTO CON LA CA DEL HOGAR**

Conecte el adaptador de CA suministrado de la misma forma que para recargar las baterías

Si se hace funcionar con la CA del hogar, se encienden todos los indicadores OPF/BATT

### ANTES DE REPRODUCIR

#### Interruptor HOLD ightarrow D

Suelte el interruptor HOLD antes de reproducir.  $\rightarrow$  ⓐ

Cuando no utilice el aparato, mueva el interruptor HOLD a la posición HOLD.

Esto impedirá que funcione al presionar accidentalmente uno de los botones. Si se presionan botones cuando el interruptor HOLD está en la posición HOLD, destella "HOLd" en la pantalla.

### Conexión y desconexión $\rightarrow$ D

#### Conexión del aparato

Presione PLAY/PAUSE. Se conecta el aparato y empieza a reproducir.

#### Nota

Aparece "Err" en la pantalla al reproducir un disco al revés o un disco averiado.

### Desconexión del aparato

Si no se hace ninguna nueva operación antes de 30 segundos después de terminar la última operación, se desconecta automáticamente el aparato. (función de desconexión automática)

 Se puede desconectar el aparato presionando ■STOP/OFF/CHARGE antes de desconectarse automáticamente.

### Modo de espera $\rightarrow$ D

Cuando termine una operación, el aparato entra en el modo de espera hasta que se desconecta automáticamente con la función de desconexión automática. Para entrar en el modo de espera, presione ► IIPLAY/PAUSE para empezar a reproducir y después presione ■STOP/OFF/CHARGE.

### Ajuste del sonido $\rightarrow$ **E**

#### Volumen

Gire el control VOL para ajustar el volumen.


Presione repetidamente DSL para un sonido más poderoso y graves más profundos.


Se da énfasis a los graves profundos.

DSL Se da énfasis fuerte a los graves profundos.

: Sonido normal

Función de sonido de señal

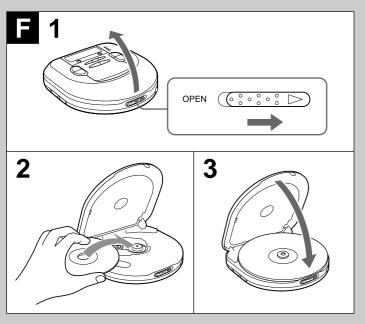

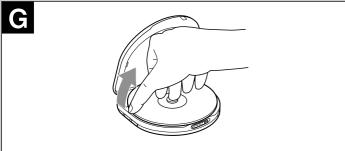

#### Nota

Aparece "Err" en la pantalla al reproducir un disco al revés o un disco averiado.

#### Desconexión del aparato

Si no se hace ninguna nueva operación antes de 30 segundos después de terminar la última operación, se desconecta automáticamente el aparato. (función de desconexión automática)

 Se puede desconectar el aparato presionando ■STOP/OFF/CHARGE antes de desconectarse automáticamente.

### Modo de espera ightarrow D

Cuando termine una operación, el aparato entra en el modo de espera hasta que se desconecta automáticamente con la función de desconexión automática. Para entrar en el modo de espera, presione ▶ⅡPLAY/PAUSE para empezar a reproducir y después presione ■STOP/OFF/CHARGE.

### Ajuste del sonido $\rightarrow$ $\blacksquare$

#### Volumen

Gire el control VOL para ajustar el volumen.

#### DSL

Presione repetidamente DSL para un sonido más poderoso y graves más profundos.

Se da énfasis a los graves profundos.

Se da énfasis fuerte a los graves profundos.

: Sonido normal

#### Función de sonido de señal

Se puede comprobar el funcionamiento mediante un timbre que suena al presionar un botón de función.

La función de sonido de señal no está activada al momento de comprar este aparato.

Para utilizar la función de sonido de señal, presione ►IIPLAY/PAUSE mientras presiona PLAY MODE en el modo de parada. Se escucha el sonido de timbre cuando presione un botón.

Para cancelar el sonido de timbre, repita este procedimiento.

### Coloque un disco ightarrow


- 1 Deslice el interruptor OPEN para abrir el compartimiento del disco.
- 2 Coloque un disco en el centro con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Cierre el compartimiento del disco.


#### Para sacar el disco $\rightarrow$ G


Saque el disco, sujetándolo por su borde, mientras presiona ligeramente sobre el pivote.

### Nota

- Puede ser no posible reproducir discos CD-R/RW grabados en un ordenador personal o en algunos tipos de grabadores de CD-R/RW en este aparato debido a que existen diferencias en los formatos de grabación.
- No pegue un sello o etiqueta en sus lados (el lado grabable o el lado de etiqueta) de un disco CD-R/RW. Puede provocar un mal funcionamiento.

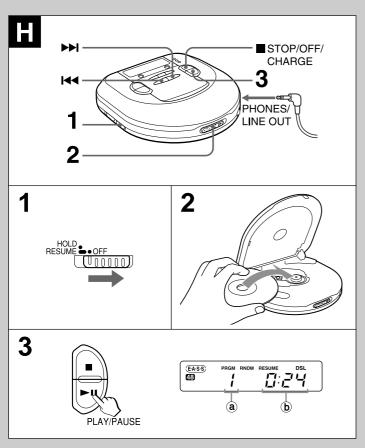

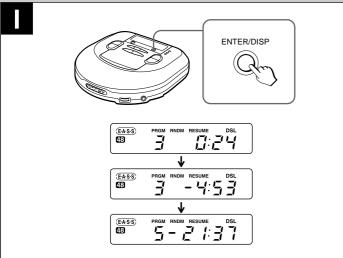

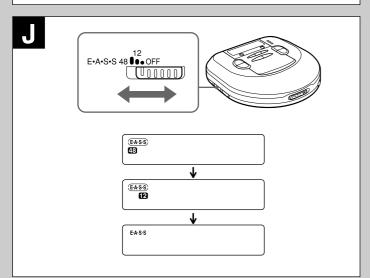



# $\mathsf{REPRODUCCION} o \mathbf{H}$

Conecte los auriculares suministrados en la toma PHONES/LINE OUT.

- 1 Suelte HOLD.
- 2 Coloque un disco.
- 3 Presione ►IIPLAY/PAUSE.
  - Empieza la reproducción desde la primera pista.
  - a número de pista
  - **b** tiempo de reproducción transcurrido

#### Funcionamiento básico

Para parar	Presione ■STOP/OFF/CHARGE.
Para hacer una pausa	Presione ►IIPLAY/PAUSE.
	Para seguir, vuelva a presionar.
Para buscar el principio de una pista	Presione I◄◄ o ►►I.
Para encontrar determinar una parte del	Mantenga I◄◄ o ▶▶I presionado.
disco deseada	Suelte el botón al llegar a la parte del disco deseada.

#### Indicación durante la reproducción → I

Presione ENTER/DISP durante la reproducción para cambiar las indicaciones de la siguiente forma.

1 Indicación de pista y tiempo de reproducción transcurrido (indicación normal)



② Indicación de la pista y tiempo de reproducción remanente de la pista que se reproduce



3 Número de pistas remanente y tiempo de reproducción remanente

El tiempo no aparece en los siguientes casos.

- Cuando se trata de programar pistas más allá de la No 32.
- Cuando el tiempo remanente total de las pistas programadas es de más de 100 minutos.

### **E•A•S•S** PLUS (Sistema electrónico antichoque) → **J**

La función E•A•S•S PLUS reduce los saltos o silencios en el sonido cuando el aparato recibe un golpe.

El reproductor mantiene unos 48 segundos o 12 segundos de sonido de reproducción en su memoria.

Para mantener 48 segundos en la memoria, mueva el interruptor E•A•S•S a 48. Para mantener 12 segundos en la memoria, mueva el interruptor E•A•S•S a 12. Para cancelar la función E•A•S•S PLUS, mueva el interruptor E•A•S•S a OFF.

#### Notas

 Antes de correr o hacer ejercicio con esta unidad, deje suficiente tiempo como para que se llene completamente la memoria de reserva. (Lo ideal es 40 a 48 segundos).

Un golpe o vibración continuo puede provocar una interrupción del sonido incluso cuando se ha activado la función E•A•S•S PLUS. Esto es normal y no es un síntoma de avería. Si hay un corte de sonido, estabilice la unidad durante unos segundos antes de continuar con su actividad.

- Cuando deslice el interruptor E-A-S-S en el medio de la reproducción se produce una pausa de unos 2 segundos.
- Cuando mueva el interruptor E•A•S•S a la posición 12 u OFF, la calidad del sonido será mejor que si se lo mueve a la posición 48.

#### Continuación del funcionamiento $\rightarrow$ K

Mueva el interruptor HOLD a RESUME.

Aparece (RESUME) y puede empezar a reproducir desde el punto donde se dejó de reproducir presionando ■STOP/OFF/CHARGE.

Cuando la función de continuación está activada se selecciona automáticamente la repetición de todas las pistas.

Para cancelar la continuación de la reproducción, mueva el interruptor HOLD a OFF.

#### Notas

- Puede empezar la continuación de la reproducción unos 30 segundos antes o después del punto de parada. La continuación de la reproducción Puede no funcionar si se detiene en los 30 segundos finales de la última pista.
- Se cancelará la continuación de la reproducción en caso de abrir el compartimiento del disco. No se cancelará la continuación de la reproducción en caso de desconectar la unidad. En este caso, mueva el interruptor HOLD a OFF antes de cambiar de disco.

### Reproducción aleatoria $\rightarrow$ K

Presione PLAY MODE <u>durante el modo de espera</u> para que aparezca RNDM. Las pistas en el disco se reproducen en orden aleatorio.

Para cancelar la reproducción aleatoria, presione PLAY MODE <u>durante el modo de espera.</u>

La indicación RNDM cambia a RNDM.


#### Notas


- No puede volver a una pista anterior presionando I◄◄ durante la reproducción aleatoria
- No puede seleccionar la repetición de una pista durante la reproducción aleatoria


#### Reproducción repetida $\rightarrow$ K

Presione PLAY MODE <u>durante la reproducción</u> para seleccionar la siguiente reproducción repetida.

☐ 1 : repetición de una pista ←

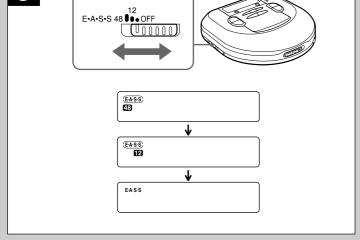

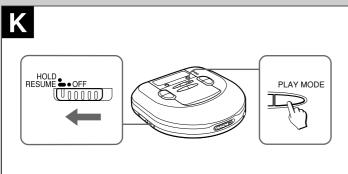

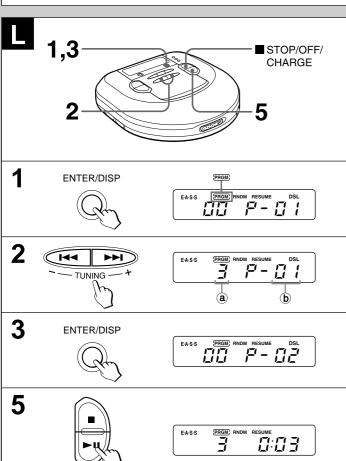

PLAY/PAUSE

Para cancelar la continuación de la reproducción, mueva el interruptor HOLD a OFF

#### **Notas**

- Puede empezar la continuación de la reproducción unos 30 segundos antes o después del punto de parada. La continuación de la reproducción Puede no funcionar si se detiene en los 30 segundos finales de la última pista.
- Se cancelará la continuación de la reproducción en caso de abrir el compartimiento del disco. No se cancelará la continuación de la reproducción en caso de desconectar la unidad. En este caso, mueva el interruptor HOLD a OFF antes de cambiar de disco.

### Reproducción aleatoria $\rightarrow$ K

Presione PLAY MODE <u>durante el modo de espera</u> para que aparezca (RNDM). Las pistas en el disco se reproducen en orden aleatorio.

Para cancelar la reproducción aleatoria, presione PLAY MODE <u>durante el modo de espera.</u>


La indicación RNDM cambia a RNDM.

#### Notas

- No puede volver a una pista anterior presionando I◄◄ durante la reproducción aleatoria.
- No puede seleccionar la repetición de una pista durante la reproducción aleatoria.

### Reproducción repetida $\rightarrow$ K

Presione PLAY MODE <u>durante la reproducción</u> para seleccionar la siguiente reproducción repetida.



# REPRODUCCION PROGRAMADA ightarrow

Se pueden seleccionar hasta 24 pistas para la reproducción programada.

- 1 Presione ENTER/DISP <u>durante el modo de espera</u> para que aparezca
- 2 Seleccione la pista deseada presionando I◄◄ y ▶►I.
  - a número de pista
  - b número de programa
- 3 Presione ENTER/DISP antes de 8 segundos.

Si no se presiona antes de 8 segundos, el número de pista cambia a 00. Repita nuevamente el procedimiento desde el paso 2.

- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar pistas adicionales.
- 5 Presione ►IIPLAY/PAUSE para empezar la reproducción programada.

#### Para parar la reproducción programada

Presione ■ STOP/OFF/CHARGE.

### Para agregar pistas al programa

Repita los pasos 2 y 3 antes de seguir con el paso 5. Se pueden agregar pistas al final del programa.

#### Para borrar el programa

Presione ■STOP/OFF/CHARGE durante el modo de espera.


#### Para verificar las pistas programadas

Presione repetidamente ENTER/DISP antes de seguir con el paso 5.


El número de cada pista programada aparece en el orden de la reproducción.


#### Notas


- El programa también se borra cuando se abre el compartimiento o la función de desconexión automática desconecta el aparato.
- Cuando se programan 24 pistas, aparece "P-FULL" y no puede agregar más nistas
- No puede volver a una pista anterior presionando I◄◄ durante la reproducción programada.
- La reproducción repetida y la reproducción aleatoria pueden realizarse durante la reproducción programada.

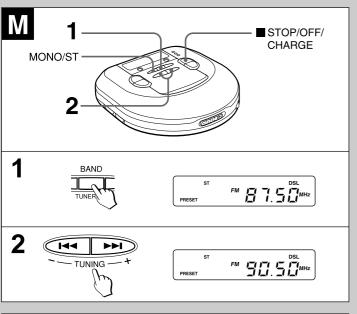



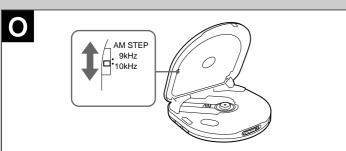

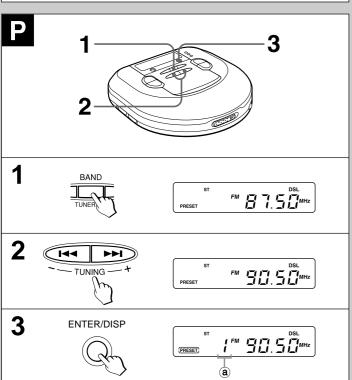

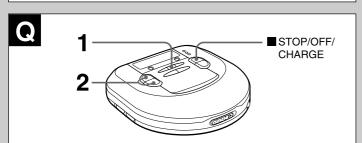

## RECEPCION DE LA RADIO

### Sintonización de una emisora $\rightarrow$ M

- Presione repetidamente TUNER ON/BAND para seleccionar AM o FM.
- 2 Presione TUNING + (▶►I) o (I◄◄) para sintonizar una emisora.

Después de escuchar, presione ■STOP/OFF/CHARGE para desconectar la

#### Para una sintonización rápida

Mantenga presionado TUNING + (▶►I) o - (►I) durante aprox. 1 segundo. Cuando se sintoniza una emisora, la frecuencia se detiene automáticamente. No se detendrá, sin embargo, si la señal transmitida es muy débil.

### Para una mejor recepción $\rightarrow$ N

FM: El cable del auricular funciona como antena de FM. Manténgala extendida. AM: Gire el aparato hasta encontrar la posición que dé la mejor recepción.

#### Para escuchar transmisiones de FM estéreo

Cuando se sintoniza una emisora en estéreo, ST cambia a st.

Cuando la señal FM estéreo es débil y se escucha distorsionada, presione MONO/ ST. Se apaga ST y el sonido se escucha en monoaural pero se reduce la

#### **Notas**

- No abra el compartimiento del disco durante la recepción de la radio. Se desactivarán los botones
- Se desconecta automáticamente el aparato si no se hace ninguna operación después de 180 minutos de la última operación mientras escucha la radio.

### Pasos de AM $\rightarrow$ 0

Las emisoras de radio tienen distintas gamas de frecuencia y cambia a distintos intervalos en diferentes países.

El aparato ha sido ajustado de fábrica a intervalos de 10 kHz en AM. Cuando utilice el aparato en lugares donde los intervalos de AM cambian a 9 kHz, mueva el interruptor AM STEP en el lado interior del compartimiento del disco a 9 kHz.

• Cuando cambie el intervalo para AM, se borran las emisoras en la memoria.

### Programación de emisoras $\rightarrow$ P

Se pueden programar un total de 30 emisoras para AM y FM.

- 1 Presione repetidamente TUNER ON/BAND para seleccionar AM o FM.
  2 Presione TUNING + (▶►) o (I◄◄) para sintonizar una emisora.
  3 Presione ENTER/DISP para programar la emisora.

a Número de programa

Para programar emisoras adicionales, repita los pasos 2 y 3.

### Para escuchar emisoras programadas $\rightarrow$ Q

- Presione repetidamente TUNER ON/BAND para seleccionar AM o FM.
   Presione repetidamente PRESET CALL ▲/▼ para seleccionar el número

Después de escuchar, presione ■STOP/OFF/CHARGE para desconectar la

### Cambio de la programación

- 1 Presione repetidamente PRESET CALL ▲/▼para seleccionar el número de programa que desea cambiar.
- 2 Mantenga presionado ENTER/DISP durante 1 segundo o más hasta que el número de programa y la frecuencia destellen.
- Mientras destella el número de programa, presione TUNING + (▶▶1) o (I◄◄) para sintonizar una emisora.
- Presionado ENTER/DISP para programar la emisora en el número de programa seleccionado.
- Si deja de destellar, repita el procedimiento desde el paso 2.

### Borrado de las programaciones una a una

Presione ■ STOP/OFF/CHARGE después del paso 2 de "Cambio de la programación" anterior. Cada emisora programada se borra. Todos los ajustes se mueven en una unidad y los números de programa se renuevan.

#### Borrado de toda la programación

Mantenga presionado ENTER/DISP y presione TUNER ON/BAND cuando empiecen a destellar la frecuencia y número de programa.

## CONEXION DE UN APARATO A UN EQUIPO $\mathsf{EXTERNO} o \mathsf{R}$


Utilice un cable de conexión en venta en los comercios del ramo, con una minitoma estéreo de diám. 3,5 ø en una punta y dos tomas fonográficas en la otra punta. Conecte la minitoma estéreo en la toma PHONES/LINE OUT del aparato y conecte las tomas fonográficas en los terminales de entrada analógicos del equipo externo.


- Desconecte ambos aparatos antes de hacer esta conexión.
- NO conecte las entradas PHONO de un amplificador (con un fonoecualizadoramplificador incorporado).
- · Ajuste el volumen y el DSL de este aparato.


## **MANTENIMIENTO**


## Para limpiar la lente $\rightarrow$ S


Si la lente está sucia, puede haber saltos en el sonido o no reproducir. En este caso limpie la lente de la siguiente forma

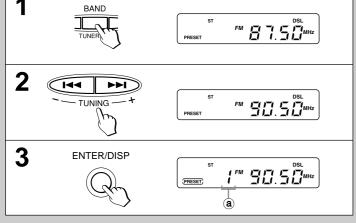

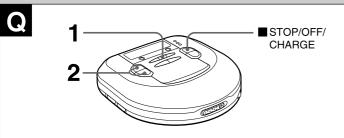

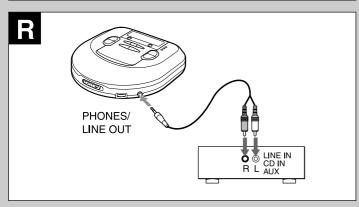

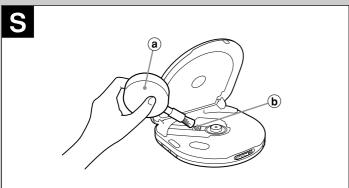

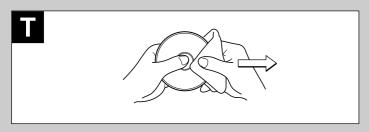

#### Borrado de las programaciones una a una

Presione ■ STOP/OFF/CHARGE después del paso 2 de "Cambio de la programación" anterior. Cada emisora programada se borra. Todos los ajustes se mueven en una unidad y los números de programa se renuevan.

#### Borrado de toda la programación

Mantenga presionado ENTER/DISP y presione TUNER ON/BAND cuando empiecen a destellar la frecuencia y número de programa.

## **CONEXION DE UN APARATO A UN EQUIPO** EXTERNO $\rightarrow$ $\blacksquare$

Utilice un cable de conexión en venta en los comercios del ramo, con una minitoma estéreo de diám. 3,5 ø en una punta y dos tomas fonográficas en la otra punta. Conecte la minitoma estéreo en la toma PHONES/LINE OUT del aparato y conecte las tomas fonográficas en los terminales de entrada analógicos del equipo externo.

#### **Notas**

- Desconecte ambos aparatos antes de hacer esta conexión.
- NO conecte las entradas PHONO de un amplificador (con un fonoecualizadoramplificador incorporado).
- Ajuste el volumen y el DSL de este aparato.

### **MANTENIMIENTO**

### Para limpiar la lente $\rightarrow$ S

Si la lente está sucia, puede haber saltos en el sonido o no reproducir. En este caso limpie la lente de la siguiente forma.

Para limpiar el polvo o las partículas sucias, utilice primero un cepillo con soplador para cámaras fotográficas a para soplar varias veces y desalojar las partículas de polvo pegadas y cepillar suavemente la lente b. Termine soplando nuevamente sobre la lente.

Para limpiar las huellas dactilares, utilice un algodón empapado en una solución de limpieza. Limpie suavemente desde el centro a los bordes. Hay líquidos de limpieza en venta en los comercios.

Limpie cuidando de no mojar demasiado el algodón ya que el líquido puede penetrar en el aparato y dañarlo.

No frote con fuerza el algodón porque puede rayar o romper la lente.

### Para limpiar los discos $\rightarrow$ **T**

Antes de reproducir, limpie el disco desde el centro hacia afuera con un paño de limpieza. Después de reproducir, guarde el disco en su caja.

## **ESPECIFICACIONES**

Sistema de seguimiento 3 haz láser

Receptor de láser Láser semiconductor

Conversión D/A Filtro digital con sobremuestreo de 4 veces + 1

bit de conversión digital analógica

Respuesta de frecuencia

Salida

20 – 20.000 Hz (47 k ohmios) Toma PHONES/LINE OUT (minitoma estéreo)

Gama de frecuencias AM: 530/531 kHz - 1.710/1.602 kHz (intervalos de 10 kHz/9 kHz)

FM: 87,5 - 108 MHz

Salida máxima 12 mW + 12 mW (16 ohmios a 1 kHz)

500 mV (47 k ohmios a 1 kHz) CC de 3 V utilizando dos pilas alcalinas tamaño Alimentación eléctrica

AA (LR6)

CC de 2,4 V utilizando dos baterías recargables

(Ni-Cd 1,2 V 700 mAh) vendidas en los

comercios del ramo

CA del hogar utilizando el adaptador de CA

incluido

Dimensiones exteriores máximas

128 (An.) × 31,2 (Al.) × 129,5 (Prof.) mm (excluyendo partes salientes controles)

Aprox. 225 g sin pilas

Accesorios Adaptador de CA AC-D603 (1)

Auriculares estéreo (1)

Adaptador de CA AC-D603U

Peso

Entrada nominal: CA de 120 V, 60 Hz

Las especificaciones y aspecto de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.






# XP-R207


COMPACT DISC PLAYER

MODE D'EMPLOI

AIWA CO.,LTD.

8A-HC1-943-01 000824AYO-OX Printed in Hong Kong

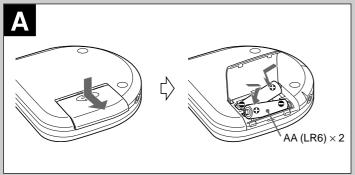

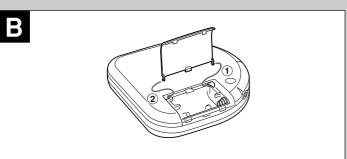

Les lettres en évidence dans ce mode d'emploi correspondent à celles des

### **PRECAUTIONS**

#### Pour maintenir de bonnes performances

- N'utilisez pas cet appareil à des endroits très chauds, froids, humides ou poussiéreux. En particulier, ne l'utilisez pas et ne le rangez pas aux emplacements suivants
- à un endroit très humide comme une salle de bains
- près d'un appareil de chauffage
- à un endroit exposé en plein soleil (la température peut devenir très élevée dans une voiture garée)
- près d'une source de champ magnétique puissant, un téléviseur, des enceintes, ou des aimants par exemple
- à un endroit soumis à des mouvements ou vibrations, le tableau de bord d'une voiture ou une étagère instable par exemple

#### Sécurité

- N'essayez pas de démonter cet appareil. Les rayons laser de la tête de lecture optique sont dangereux pour les yeux.
- · Vérifiez qu'aucun trombone ni autre matière extérieure ne sont tombés dans le
- Ne laissez pas tomber l'appareil, et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Protégez la lentille contre la poussière en naintenant le couvercle du logement du disque fermé après l'emploi. Ne touchez jamais la lentille.
- Si vous n'entendez aucun son lors de la lecture d'un disque, N'AUGMENTEZ PAS le volume, car la musique pourrait démarrer brutalement à volume très fort. Tournez la commande de volume au niveau le plus faible avant de commencer la lecture et amenez-la lentement au niveau souhaité.

#### Remarques sur l'écoute avec des écouteurs

- Ecoutez à volume modéré pour éviter tout dommage de l'ouïe.
- Ne portez pas les écouteurs en conduisant ni à bicyclette. Cela pourrait provoquer des accidents de la circulation.
- Montrez-vous très prudent ou arrêtez temporairement d'utiliser l'appareil dans des conditions potentiellement dangereuses comme la marche, le jogging, etc.
- Mettez correctement les écouteurs: L sur l'oreille gauche et R sur l'oreille droite.

#### Remarque sur la condensation

Si cet appareil est brutalement transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. cela peut se traduire par la formation de condensation sur la lentille de la tête de lecture, et causer un mauvais fonctionnement ou des problèmes de lecture. Dans ce cas, laissez l'appareil tel quel pendant quelques heures, puis essayez à nouveau de lire un disque.

## FONCTIONNEMENT SUR PILES SECHES ightarrow A



Ouvrez le logement des piles et insérez deux piles alcalines format AA 

#### Remplacement des piles

L'indicateur OPE/BATT passe de F (vert) à M (orange) puis à E (rouge) selon la capacité restante des piles. Remplacez les piles quand l'indicateur E (rouge) s'allume. Si vous continuez à utiliser l'appareil alors que E (rouge) est allumé, "Lo-bAtt" s'affiche et l'appareil s'arrête.

### Vie de service (avec des piles alcalines LR6)


Réglage du sélecteur E•A•S•S	Vie de service des piles
48	Env. 20 heures
12	Env. 19 heures
OFF	Env. 15 heures

La vie de service des piles varie selon les conditions d'utilisation.

#### Si le couvercle du logement des piles s'ouvre → B

### Remarques sur les piles sèches

- Ne mélangez pas des piles de types différents, ou des piles ancienne et neuve.
- Pour éviter tout risque de fuite d'électrolyte ou d'explosion, ne rechargez pas, ne chauffez pas et ne démontez jamais les piles.
- Retirez les piles de l'appareil quand il n'est pas utilisé, pour éviter toute usure
- En cas de fuite d'électrolyte, éliminez complètement tout le liquide en l'essuyant.

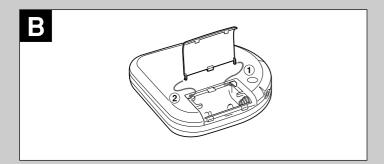


12	Env. 19 heures
OFF	Env. 15 heures


La vie de service des piles varie selon les conditions d'utilisation.


### Si le couvercle du logement des piles s'ouvre $\rightarrow$ $\blacksquare$


### Remarques sur les piles sèches

- Retirez les piles de l'appareil quand il n'est pas utilisé, pour éviter toute usure
- En cas de fuite d'électrolyte, éliminez complètement tout le liquide en l'essuyant.

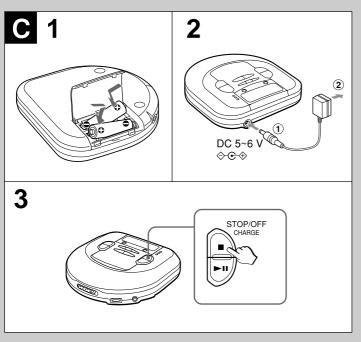

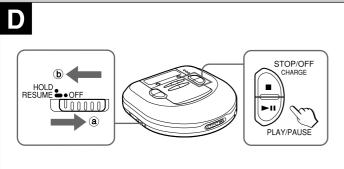

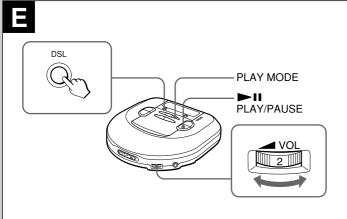

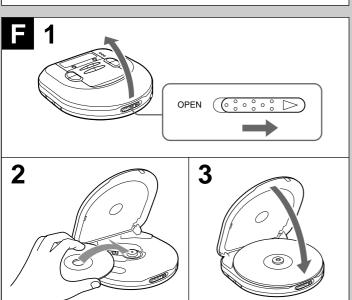

# FONCTIONNEMENT SUR PILES RECHARGEABLES

- Utilisez bien des piles Ni-Cd rechargeables format AA 1,2 V 700 mAh, disponibles dans le commerce.
- Lisez le mode d'emploi des piles avant de les utiliser.
- A la première utilisation, rechargez les piles jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.
- Avant de charger les piles, refermez le compartiment du disque. Sinon la
- 1 Insérez les piles rechargeables en alignant correctement les marques et 
   e.
- Connectez l'adaptateur secteur.
- 1 à la prise DC 5 ~ 6 V
- à la prise murale
- 3 Maintenez ■STOP/OFF/CHARGE pressé pendant environ 1 seconde pour démarrer la charge.

"C-On" apparaît, et l'indicateur OPE/BATT clignote.

Quand la charge est achevée, "C-OFF" clignote plusieurs fois et l'indicateur OPE/BATT s'éteint.

Après la charge, déconnectez l'adaptateur secteur.

### Temps requis pour la recharge des piles

Rechargez les piles quand E (rouge) s'allume. Si vous continuez à utiliser l'appareil alors que E (rouge) est allumé, "Lo-bAtt" apparaîtra et l'opération en cours s'arrêtera.

#### Pour arrêter la charge

Appuyez sur ■STOP/OFF/CHARGE pendant la charge.

#### **AVERTISSEMENT:**

Le produit que vous avez acheté peut fonctionner sur piles au nickel-cadmium recyclables. Certains états et des lois locales interdisent leur mise au rebut dans les ordures ménagères municipales à la fin de leur vie de





Faites le 1-800-289-2492 pour obtenir des informations sur le recyclage de ces piles.

### FONCTIONNEMENT SUR LE SECTEUR

Raccordez l'adaptateur secteur comme pour la recharge des piles Pendant le fonctionnement sur le secteur, tous les indicateurs OPE/BATT s'allument.

## **AVANT LA LECTURE**

### Commutateur HOLD $\rightarrow$ D

Libérez le commutateur HOLD avant la lecture.  $\rightarrow$  ⓐ

Quand vous utilisez l'appareil, réglez le commutateur HOLD à la position HOLD.

Les touches pressées par inadvertance resteront inopérantes.

Si des touches sont pressées alors que le commutateur HOLD est à la position HOLD, "HOLd" clignotera dans l'affichage.

### Mise sous et hors tension $\rightarrow$ D

#### Mise sous tension

Appuyez sur ▶■PLAY/PAUSE. L'appareil sera mis sous tension et la lecture démarrera

#### Remarque

"Err" s'affiche à la lecture d'un disque inséré à l'envers ou défectueux.

#### Mise hors tension

Si aucune nouvelle opération n'est effectuée pendant 30 secondes après la fin du fonctionnement, l'appareil sera automatiquement mis hors tension. (fonction de coupure automatique)

 Vous pouvez mettre l'appareil hors tension en appuyant sur ■STOP/OFF/ CHARGE avant sa mise hors tension automatique.

#### Mode d'attente $\rightarrow$ D

Après la fin du fonctionnement, l'appareil passe en mode d'attente jusqu'à la coupure automatique.

Pour passer en mode d'attente, appuyez sur ▶■■PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture, puis sur ■ STOP/OFF/CHARGE.

### Ajustement du son $\rightarrow$ **E**

#### Volume


Tournez la commande VOL pour ajuster le volume.

Appuyez plusieurs fois sur DSL pour obtenir un son plus puissant et des graves plus profonds.

: Les sons très graves sont accentués. : Les sons très graves sont très accentués. DSL#

: Son normal

### Fonction tonalité signal

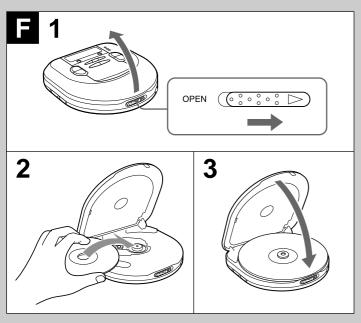



### Remarque

"Err" s'affiche à la lecture d'un disque inséré à l'envers ou défectueux.

#### Mise hors tension

Si aucune nouvelle opération n'est effectuée pendant 30 secondes après la fin du fonctionnement, l'appareil sera automatiquement mis hors tension. (fonction de coupure automatique)

• Vous pouvez mettre l'appareil hors tension en appuyant sur ■STOP/OFF/ CHARGE avant sa mise hors tension automatique.

### Mode d'attente $\rightarrow$ **D**

Après la fin du fonctionnement, l'appareil passe en mode d'attente jusqu'à la coupure automatique.

Pour passer en mode d'attente, appuyez sur ▶IIPLAY/PAUSE pour démarrer la lecture, puis sur ■STOP/OFF/CHARGE.

### Ajustement du son $\rightarrow$ **E**

Tournez la commande VOL pour ajuster le volume.

Appuyez plusieurs fois sur DSL pour obtenir un son plus puissant et des graves plus profonds.

: Les sons très graves sont accentués. DSL : Les sons très graves sont très accentués.

: Son normal

#### Fonction tonalité signal

Vous pouvez contrôler le fonctionnement par une tonalité bip quand vous appuyez sur une touche d'opération.

La fonction toadité signal n'est pas activée à l'achat de l'appareil.

Pour l'utiliser, appuyez sur ▶IIPLAY/PAUSE pendant la pression de PLAY MODE en mode d'arrêt. La tonalité bip sera audible à la pression d'une touche. Pour l'annuler, répétez cette procédure.

### Insertion d'un disque $\rightarrow$ **F**


- Glissez le commutateur OPEN pour ouvrir le compartiment du disque.
- 2 Placez un disque au centre, la face portant l'étiquette dirigée vers le haut.
- 3 Refermez le compartiment du disque.


#### Pour retirer le disque $\rightarrow$ **G**


Enlevez le disque en le tenant par ses bords, en appuyant doucement sur le pivot.

#### Remarques

- L'appareil peut ne pas lire un disque CD-R/RW enregistré sur un ordinateur personnel ou avec certains enregistreurs CD-R/RW à cause de la différence de plate-forme d'enregistrement.
- Ne collez pas d'autocollant ou étiquette sur les faces (la face enregistrable ou la face étiquetée) d'un disque CD-R/RW. Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement.

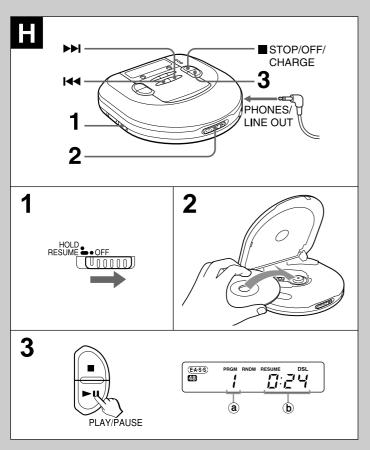

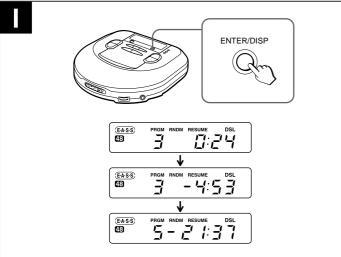

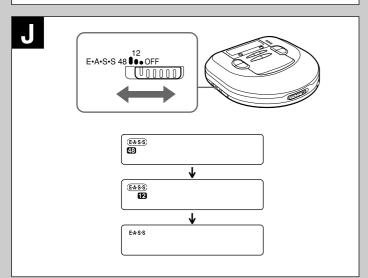



# **LECTURE** $\rightarrow$ $\blacksquare$

Raccordez les écouteurs fournis à la prise PHONES/LINE OUT.

- 1 Libérez HOLD.
- Placez un disque.
  Appuyez sur ►IIPLAY/PAUSE.
  - La lecture démarre à partir de la première plage.
  - a numéro de plage
  - b temps de lecture écoulé

#### Fonctionnement de base

Pour arrêter	Appuyez sur ■STOP/OFF/CHARGE.
Pour faire une pause	Appuyez sur ►IIPLAY/PAUSE.
	Appuyez sur une seconde fois pour
	reprendre la lecture.
Pour rechercher le début d'une plage	Appuyez sur I◀◀ ou ▶▶I.
Pour localiser une plage souhaitée	Maintenez I◄◄ ou ▶►I pressé.
	Libérez la touche au début du passage
	souhaité.

### Affichage pendant la lecture → ■

Appuyez sur ENTER/DISP pendant la lecture pour modifier l'affichage comme

- 1 Affichage de la plage et temps de lecture écoulé (affichage normal)
- 2 Affichage de la plage et temps de lecture restant de la plage lue
- 3 Nombre de plages restantes et temps de lecture restant

Le temps n'est pas affiché dans les cas suivants

- Quand vous essayez de programmer au-delà de la plage n° 32.
- Quand le temps de lecture restant total des pistes programmées est supérieur à 100 minutes.

### Système électronique anti-chocs E•A•S•S PLUS $\rightarrow$ **J**

La fonction E•A•S•S PLUS réduit le saut ou l'assourdissement du son quand l'appareil est soumis à un choc.

L'appareil conserve environ 48 ou 12 secondes de son lu en mémoire.

Pour conserver 48 secondes en mémoire, réglez le sélecteur E•A•S•S à 48. Pour conserver 12 secondes en mémoire, réglez le sélecteur E•A•S•S à 12. Pour annuler la fonction E•A•S•S PLUS, mettez le sélecteur E•A•S•S sur OFF.

#### Remarques

- Avant de faire du jogging avec cet appareil, attendez que la mémoire tampon se remplisse totalement (au moins de 40 à 48 secondes). Des impacts ou vibrations continus peuvent provoquer une interruption du son
  - même si la fonction E•A•S•S PLUS est activée. Il ne s'agit pas d'une anomalie. En cas d'interruption du son, stabilisez l'appareil pendant quelques secondes, puis remettez-le en marche.
- Si le commutateur E•A•S•S est glissé pendant la lecture, l'appareil fera une pause d'environ 2 secondes.
- Quand le sélecteur E•A•S•S est sur 12 ou OFF, la qualité du son est meilleure que quand il est à la position 48.

### Fonction de reprise $\rightarrow$ K

Réglez le commutateur HOLD à RESUME.

RESUME s'affiche et vous pouvez démarrer la lecture du point où vous avez arrêté la lecture en appuyant sur ■STOP/OFF/CHARGE.

Quand la fonction de reprise est activée, la répétition de toutes les plages est automatiquement sélectionnée.

Pour annuler la lecture de reprise, réglez le commutateur HOLD sur OFF.

#### Remarques

- La lecture de reprise démarre à un point environ 30 secondes après ou avant le point de l'arrêt. La reprise peut ne pas fonctionner si vous avez arrêté la lecture dans les 30 dernières secondes de la plage finale.
- Le lecture de reprise sera annulée si vous ouvrez le compartiment du disque. Si l'appareil est mis hors tension, la lecture de reprise ne sera pas annulée. Dans ce cas, n'oubliez pas de régler le commutateur HOLD à OFF avant de changer de disque.

### Lecture aléatoire $\rightarrow$ K

Appuyez sur PLAY MODE  $\underline{en\ mode\ d'attente}$  pour afficher  $\underline{\mathtt{FNDM}}$  . Les plages du disque seront lues en ordre aléatoire.


Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez sur PLAY MODE en mode d'attente. (RNDM) passera à RNDM.


#### Remarques


- Il est impossible de revenir à la plage précédente en appuyant sur ◄◄ pendant la lecture aléatoire.
- Il est impossible de sélectionner la répétiton d'une plage pendant la lecture


### Lecture répétée $\rightarrow$ K

Appuyez sur PLAY MODE pendant le lecture pour sélectionner la lecture répétée comme suit.



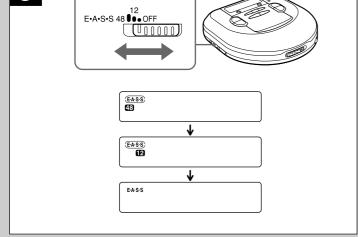

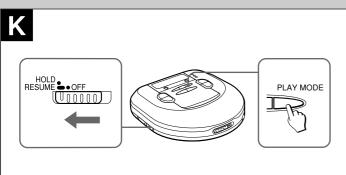

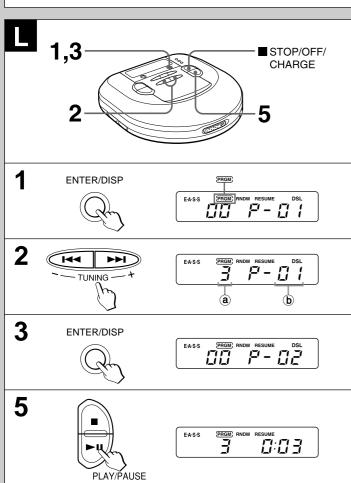

### Remarques

- La lecture de reprise démarre à un point environ 30 secondes après ou avant le point de l'arrêt. La reprise peut ne pas fonctionner si vous avez arrêté la lecture dans les 30 dernières secondes de la plage finale.
- Le lecture de reprise sera annulée si vous ouvrez le compartiment du disque.
   Si l'appareil est mis hors tension, la lecture de reprise ne sera pas annulée.
   Dans ce cas, n'oubliez pas de régler le commutateur HOLD à OFF avant de changer de disque.

### Lecture aléatoire $\rightarrow$ K

Appuyez sur PLAY MODE en mode d'attente pour afficher RNDM . Les plages du disque seront lues en ordre aléatoire.


Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez sur PLAY MODE <u>en mode d'attente</u>.

#### Remarques

- Il est impossible de revenir à la plage précédente en appuyant sur I◄◀ pendant la lecture aléatoire.
- Il est impossible de sélectionner la répétiton d'une plage pendant la lecture aléatoire.

### Lecture répétée $\rightarrow$ K

Appuyez sur PLAY MODE <u>pendant le lecture</u> pour sélectionner la lecture répétée comme suit.



# **LECTURE PROGRAMMEE** ightarrow **L**

24 plages maximum peuvent être sélectionnées pour la lecture programmée.

- 1 Appuyez sur ENTER/DISP en mode d'attente pour afficher PRGIN .
- 2 Sélectionnez la plage souhaitée en appuyant sur I◄ et ▶▶I.
  - a numéro de plage
  - **b** numéro de programme
- 3 Appuyez sur ENTER/DISP dans les 8 secondes.

Si vous n'appuyez pas dans les 8 secondes, le numéro de plage passe à 00. Alors, répétez la procédure depuis l'étape 2.

- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres plages.
- 5 Appuyez sur IIPLAY/PAUSE pour démarrer la lecture programmée.

### Pour arrêter la lecture programmée

Appuyez sur ■STOP/OFF/CHARGE.

### Pour ajouter des plages au programme

Répétez les étapes 2 et 3 avant de passer à l'étape 5. Vous pouvez ajouter des plages à la fin du programme.

### Pour effacer le programme


Appuyez sur ■STOP/OFF/CHARGE en mode d'attente.


### Pour contrôler les plages programmées


Appuyez plusieurs fois sur ENTER/DISP avant de passer à l'étape 5. Le numéro de chaque plage programmée s'affichera dans l'ordre de lecture.


#### Remarques


- Le programme est aussi effacé à l'ouverture du compartiment du disque ou quand la fonction de coupure automatique met l'appareil hors tension.
- Quand 24 plages sont programmées, "P-FULL" s'affiche, et aucune plage ne peut plus être ajoutée.
- Il est impossible de revenir à la plage précédente en maintenant I◄◀ pressé pendant la lecture programmée.
- La lecture répétée et la lecture aléatoire sont possibles pendant la lecture programmée.

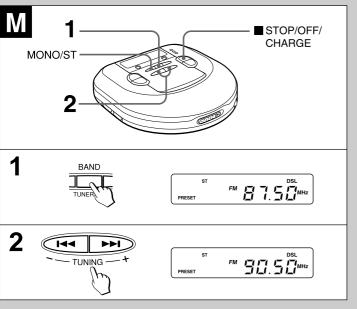



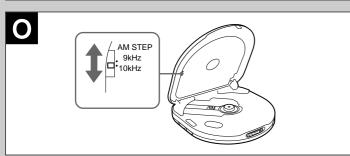

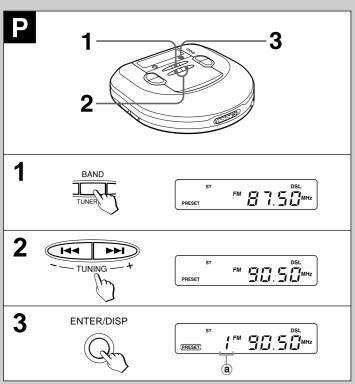

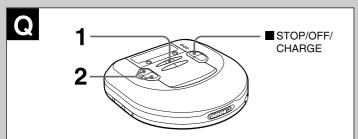

## RECEPTION RADIO

### Accord d'une station $\rightarrow$ M

- 1 Appuyez de façon répétée sur TUNER ON/BAND pour sélectionner AM
- 2 Appuyez sur TUNING + (▶▶I) ou (I◄◄) pour accorder une station.

Après l'écoute, appuyez sur ■STOP/OFF/CHARGE pour éteindre la radio.

#### Accord rapide

Maintenez TUNING + (▶▶I) ou - (I◄◄) pressé environ 1 seconde. A l'accord d'une station, la fréquence s'arrête automatiquement sauf si le signal d'émission est faible.

#### Pour améliorer la réception $\rightarrow$ N

FM:Le cordon des écouteurs fait office d'antenne FM. Déployez-le pour écouter une émission FM.

AM:Tournez l'appareil pour trouver la meilleure position de réception.

#### Pour écouter une émission FM stéréo

Quand la station accordée est en stéréo, ST passe à s .

Quand le signal FM stéréo est faible et déformé, appuyez sur MONO/ST. ST s'éteint, le son sera audible en monaural, mais la distorsion sera réduite.

#### Remarques

- N'ouvrez pas le volet du compartiment de disque pendant la réception radio, sinon les touches seront désactivées.
- L'alimentation est automatiquement coupée si aucune opération n'est effectuée au cours des 180 minutes qui suivent la dernière opération, lors de la réception

#### Intervalles d'accord AM → O

Les plages de fréquences des émissions de radio et les intervalles d'accord varient d'un pays à l'autre.

Cet appareil est préréglé à l'usine à un intervalle d'accord de 10 kHz pour la gamme AM. Pour utiliser cet appareil dans un pays où l'intervalle d'accord est de 9 kHz, réglez le commutateur AM STEP à l'intérieur du logement de disque sur

• Au changement de l'intervalle d'accord AM. les stations préréglées sont effacées.

### Préréglage des stations $\rightarrow$ P

30 stations au total sont préréglables en AM et FM.

- 1 Appuyez de façon répétée sur TUNER ON/BAND pour sélectionner AM
- Appuyez sur TUNING + ( $\triangleright \triangleright I$ ) ou ( $I \triangleleft \triangleleft$ ) pour accorder une station.
- Appuyez sur ENTER/DISP pour prérègler la station. Numéro de préréglage

Pour prérégler d'autres stations, répétez les étapes 2 et 3.

### Ecoute des stations préréglées $\rightarrow$ Q

- Appuyez de façon répétée sur TUNER ON/BAND pour sélectionner AM ou FM.
- 2 Appuyez de façon répétée sur PRESET CALL ▲/▼ pour sélectionner le numéro de préréglage.

Après l'écoute, appuyez sur ■STOP/OFF/CHARGE pour éteindre la radio.

#### Changement de préréglage

- Appuyez de façon répétée sur PRESET CALL ▲/▼ pour sélectionner le numéro de préréglage à changer.
- Maintenez ENTER/DISP pressé au moins 1 seconde jusqu'à ce que le numéro de préréglage et la fréquence clignotent.
- Quand le numéro de préréglage clignote, appuyez sur TUNING + (▶►I) ou — (I◀◀) pour accorder une station.
- Appuyez sur ENTER/DISP pour prérégler la station sur le numéro sélectionné.

Si le numéro cesse de clignoter, recommencez à partir de l'étape 2.

#### Suppression des préréglages un à un

Appuyez sur ■STOP/OFF/CHARGE après l'étape 2 de "Changement de préréglage" ci-dessus. La station préréglée sera supprimée. Tous les réglages augmenteront d'une unité et les numéros de préréglage seront rafraîchis.

### Effacement de tous les préréglages

Maintenez ENTER/DISP pressé, puis appuyez sur TUNER ON/BAND quand la fréquence et le numéro de préréglage se mettent à clignoter.

# RACCORDEMENT A UN APPAREIL EXTERIEUR ightarrow R

Utilisez un cordon de raccordement ordinaire disponible dans le commerce à miniprise stéréo 3,5 ø à une extrémité et deux prises phono à l'autre. Raccordez la miniprise stéréo à la prise PHONES/LINE OUT de l'appareil et les prises phono aux bornes d'entrée analogique de l'appareil extérieur.

### Remarques


- Mettez les deux appareils hors tension avant le raccordement.
- NE CONNECTEZ PAS aux entrées PHONO d'un amplificateur (à égalisateur amplificateur phono intégré).
- · Ajustez le volume et le DSL sur cet appareil.


## **MAINTENANCE**


#### Pour nettoyer la lentille $\rightarrow$ S


Si la lentille est sale, le lecteur sautera ou ne jouera pas. Dans ce cas, nettoyez


la lentille de la manière suivante.

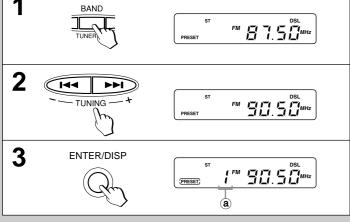

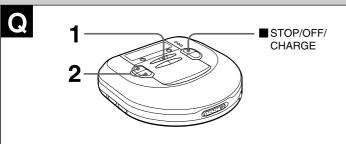

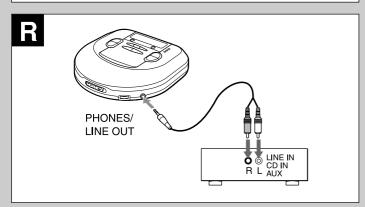

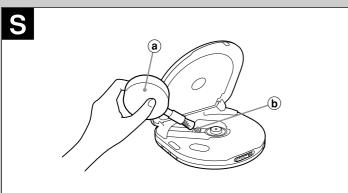

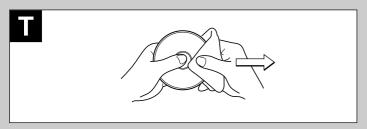

Si le numéro cesse de clignoter, recommencez à partir de l'étape 2.

### Suppression des préréglages un à un

Appuyez sur ■ STOP/OFF/CHARGE après l'étape 2 de "Changement de préréglage" ci-dessus. La station préréglée sera supprimée. Tous les réglages augmenteront d'une unité et les numéros de préréglage seront rafraîchis.

#### Effacement de tous les préréglages

Maintenez ENTER/DISP pressé, puis appuyez sur TUNER ON/BAND quand la fréquence et le numéro de préréglage se mettent à clignoter.

## RACCORDEMENT A UN APPAREIL EXTERIEUR ightarrow $m I\!\!R$

Utilisez un cordon de raccordement ordinaire disponible dans le commerce à miniprise stéréo 3,5 ø à une extrémité et deux prises phono à l'autre. Raccordez la miniprise stéréo à la prise PHONES/LINE OUT de l'appareil et les prises phono aux bornes d'entrée analogique de l'appareil extérieur.

#### Remarques

- Mettez les deux appareils hors tension avant le raccordement.
- NE CONNECTEZ PAS aux entrées PHONO d'un amplificateur (à égalisateur amplificateur phono intégré).
- Ajustez le volume et le DSL sur cet appareil.

### **MAINTENANCE**

### Pour nettoyer la lentille $\rightarrow$ S

Si la lentille est sale, le lecteur sautera ou ne jouera pas. Dans ce cas, nettoyez la lentille de la manière suivante.

Pour éliminer la poussière ou des particules sèches, utilisez d'abord un soufflet/ brosse a pour objectif d'appareil photo et soufflez plusieurs fois pour détacher les particules, puis brossez doucement la lentille (b) pour la nettoyer. Finissez en soufflant encore une fois la lentille.

Pour éliminer les empreintes de doigts, utilisez une ouate de coton humectée de solution de nettoyage pour lentilles. Essuyez doucement du centre vers les bords. Des solutions de nettoyage pour lentilles sont disponibles dans le commerce.

#### Remarque

Evitez de mettre trop de solution sur l'ouate de coton; elle pourrait couler dans l'appareil et causer des dommages.

Appuyer trop fort avec l'ouate pourrait rayer ou briser la lentille.

### Pour nettoyer les disques $\rightarrow$ T

Avant la lecture, essuyez le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon de nettoyage. Après la lecture, rangez-le dans sa boîte.

### **SPECIFICATIONS**

Système de recherche Laser 3 faisceau Tête de lecture laser Laser semi-conducteur

Filtre numérique à suréchantillonage 4 fois + Conversion N-A

convertisseur N-A 1 bit

Réponse de fréquence 20 à 20.000 Hz (47 k ohms)

Prise PHONES/LINE OUT (miniprise stéréo) Plage de fréquences AM: 530/531 kHz - 1.710/1.602 kHz (intervalle

de 10 kHz/9 kHz) FM: 87,5 - 108 MHz

**Puissance maximum** 12 mW + 12 mW (16 ohms à 1 kHz)

500 mV (47 kohms à 1 kHz)

3 V c.c. avec deux piles alcalines format AA Alimentation

(LR6)

2,4 V c.c. avec deux piles rechargeables (Ni-Cd 1,2 V 700 mAh) disponibles dans le commerce

Secteur avec l'adaptateur secteur fourni

Dimensions extérieures maximum

(l/h/p)  $128 \times 31,2 \times 129,5$  mm (pièces et commandes en saillie exclues)

Poids Env. 225 g, piles exclues Adaptateur secteur AC-D603 (1) Accessoires

Ecouteurs stéréo (1)

Adaptateur secteur AC-D603U

Entrée nominale: 120 V CA, 60 Hz

Les spécifications et l'aspect extérieur de cet appareil sont sujets à modification sans préavis.